

网关远程桌面说明

修改记录:

版本	日期	说明
V0.1	2019-07-10	创建文档



目录


1. 电脑远程设置.....	3
2. 远程连接桌面.....	5

1. 电脑远程设置


打开控制面板，点击“系统和安全”，再点击“系统”，打开远程设置



勾选“允许远程协助连接这台计算机”，选择“允许运行任意版本远程桌面的计算机连接”

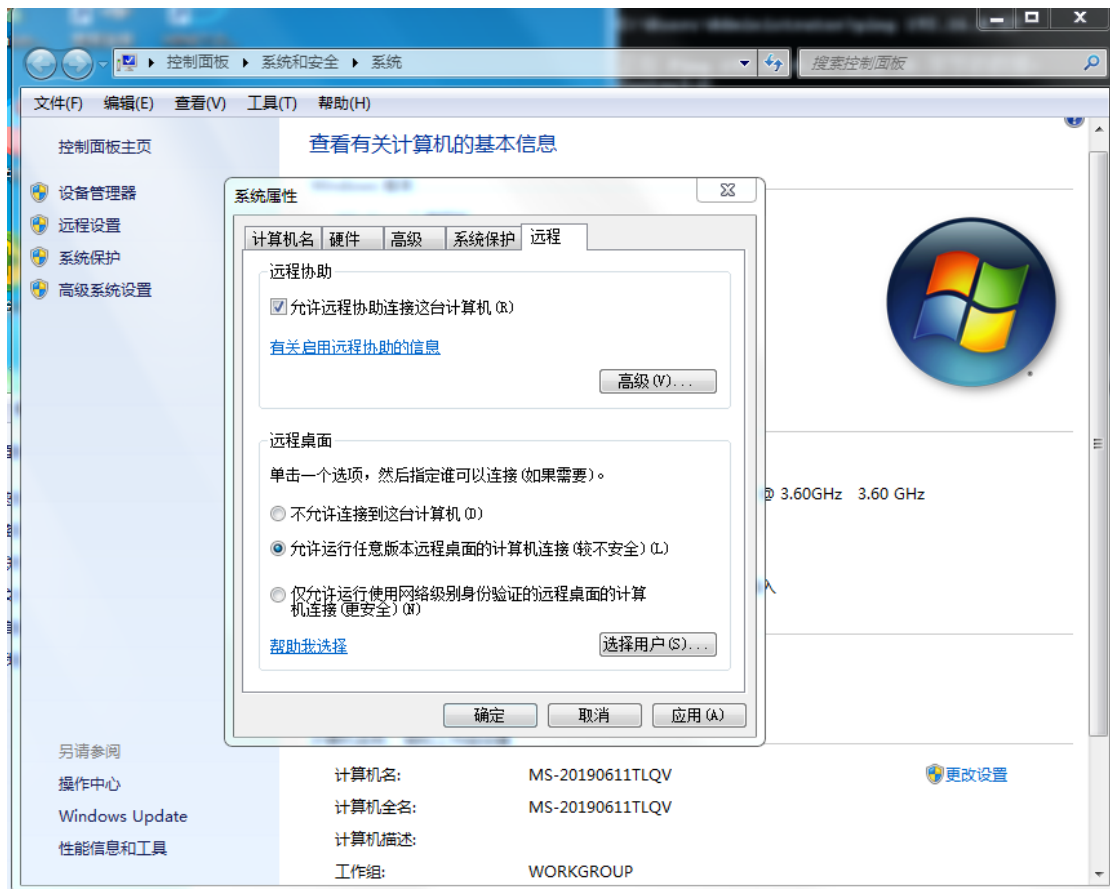


为默认的 administrator 账户添加密码，点击控制面板下的“用户账户和家庭安全”，打开“用户账户”，点击“更改密码”

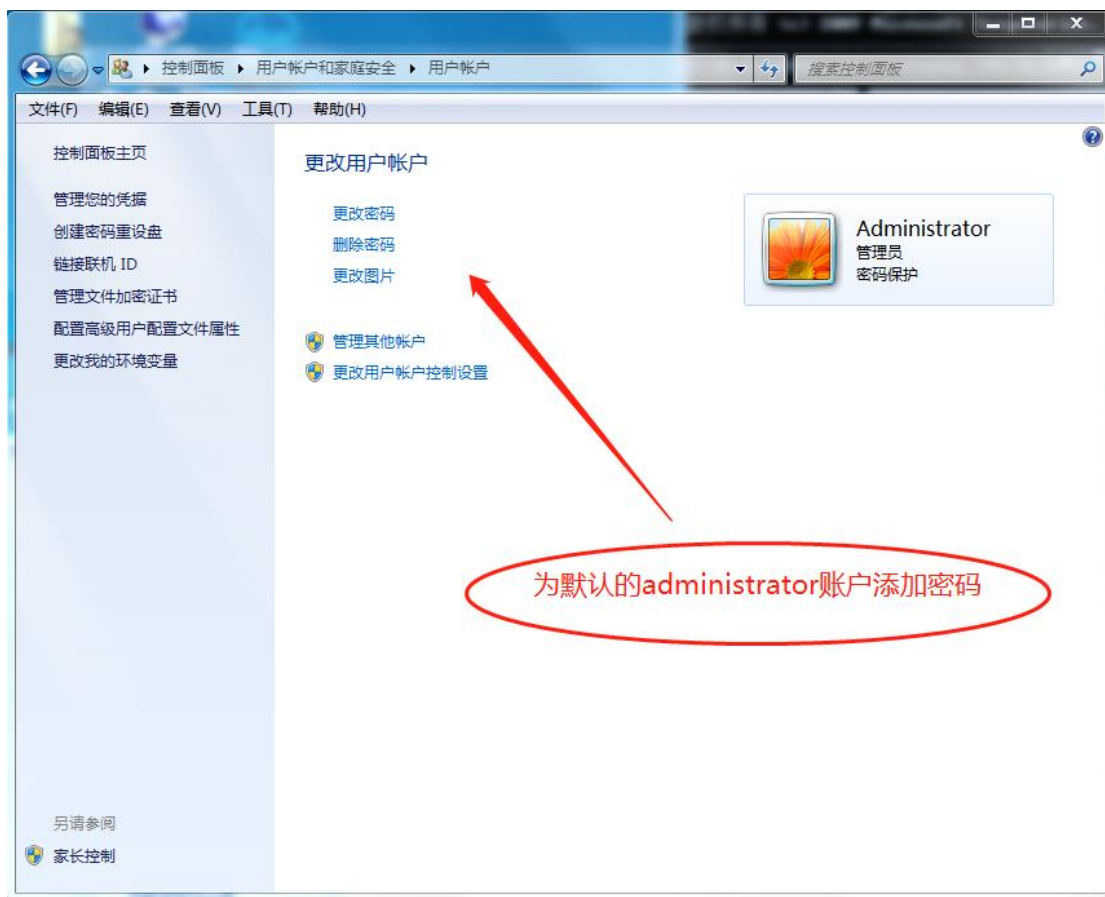


2. 远程连接桌面

网关 LAN 口接电脑，进入网关后台修改网关 LAN 口 IP 使其与电脑 IP 处于同网段

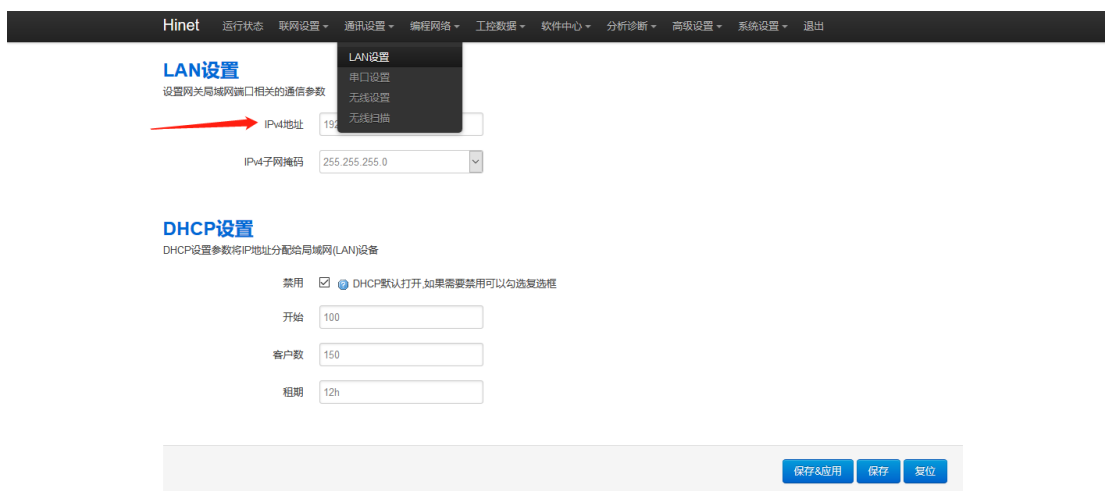


综合管理平台，添加网关再添加电脑设备

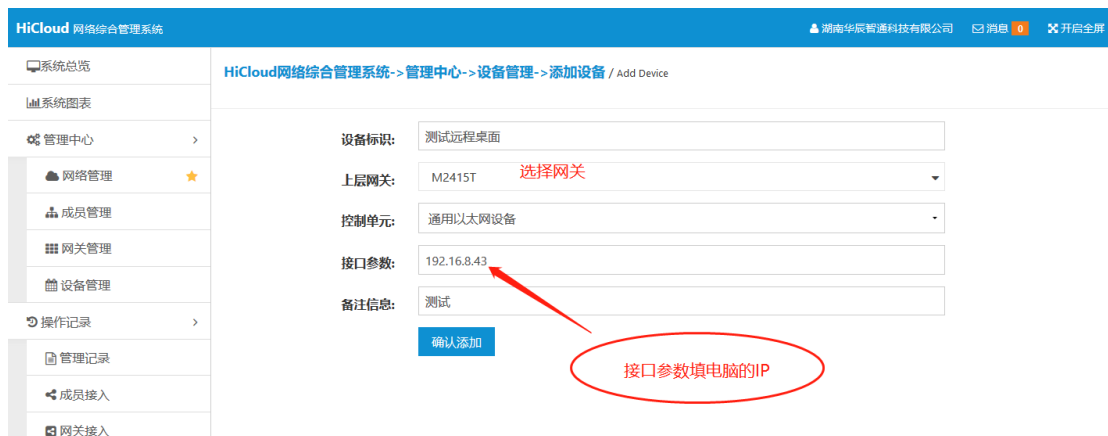

登录客户端，加入网络组，构建通道



开始运行，输入 mstsc

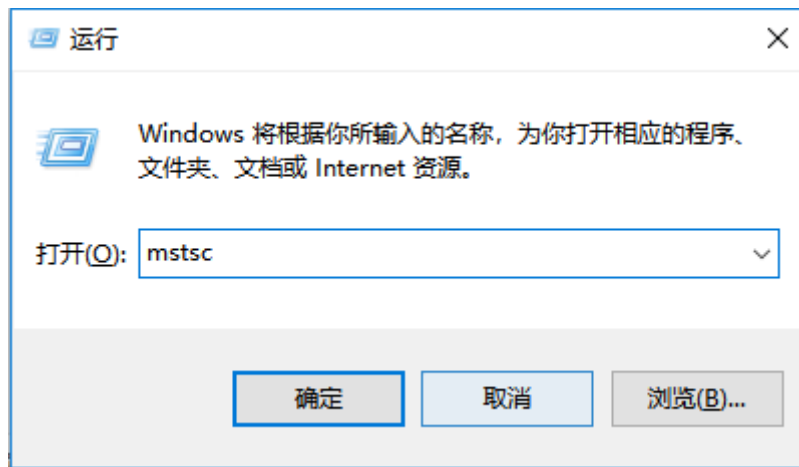

输入电脑的 IP，点击“连接”，输入用户名和密码即可
用户名：administrator 密码为电脑远程设置时设置的密码

